



CASQUETTE ANTI-PLUIE et REJET D'EAU


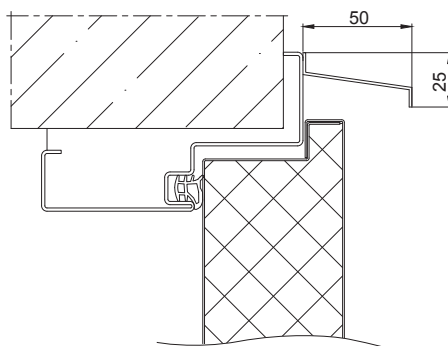


→ casquette anti-pluie  
à installer sur le bâti  
au-dessus du vantail

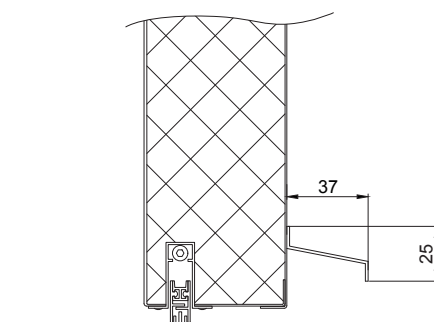

→ profil rejet d'eau  
à installer en partie  
basse du vantail

- casquette anti-pluie et rejet d'eau réalisés en acier zingué d'épaisseur 1,25 mm, thermolaqués
- casquette anti-pluie et rejet d'eau prévus pour les portes donnant sur l'extérieur
- à installer sur le chantier, après la pose de la porte

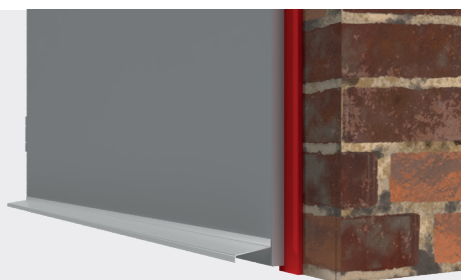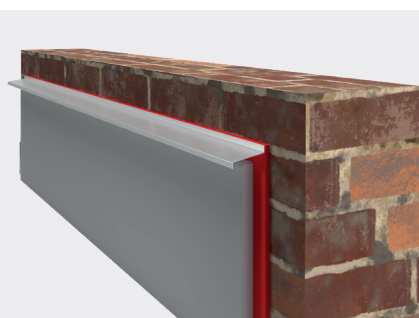

casquette anti-pluie  
et rejet d'eau réalisés  
**en acier zingué  
d'épaisseur 1,25 mm,  
thermolaqués**